

Consumo:

ACCESORIOS C GORRO CHEF CON TAPABOCAS

Telas:

Universal negro: Talla única: 52.1

Hydrotech: Talla única: 21

Otros insumos:

Botones: XS:2 S:2 M:2 L:2 XL:2 2XL:2
3XL:2

Elástico de tapabocas de 5mm: 25 Cm
cada elástico.

Velcro de 2.5 de ancho: 4 cm.



DOBLE TELA
INTERNA: HYDROTECH ANTIBACTERIAL
EXTERNA: TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL

TEXTILES

NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA


JUKAPA SAS

FIRMA

Ubicación de moldes en tela

UNIVERSAL:

TRAZO UNICO

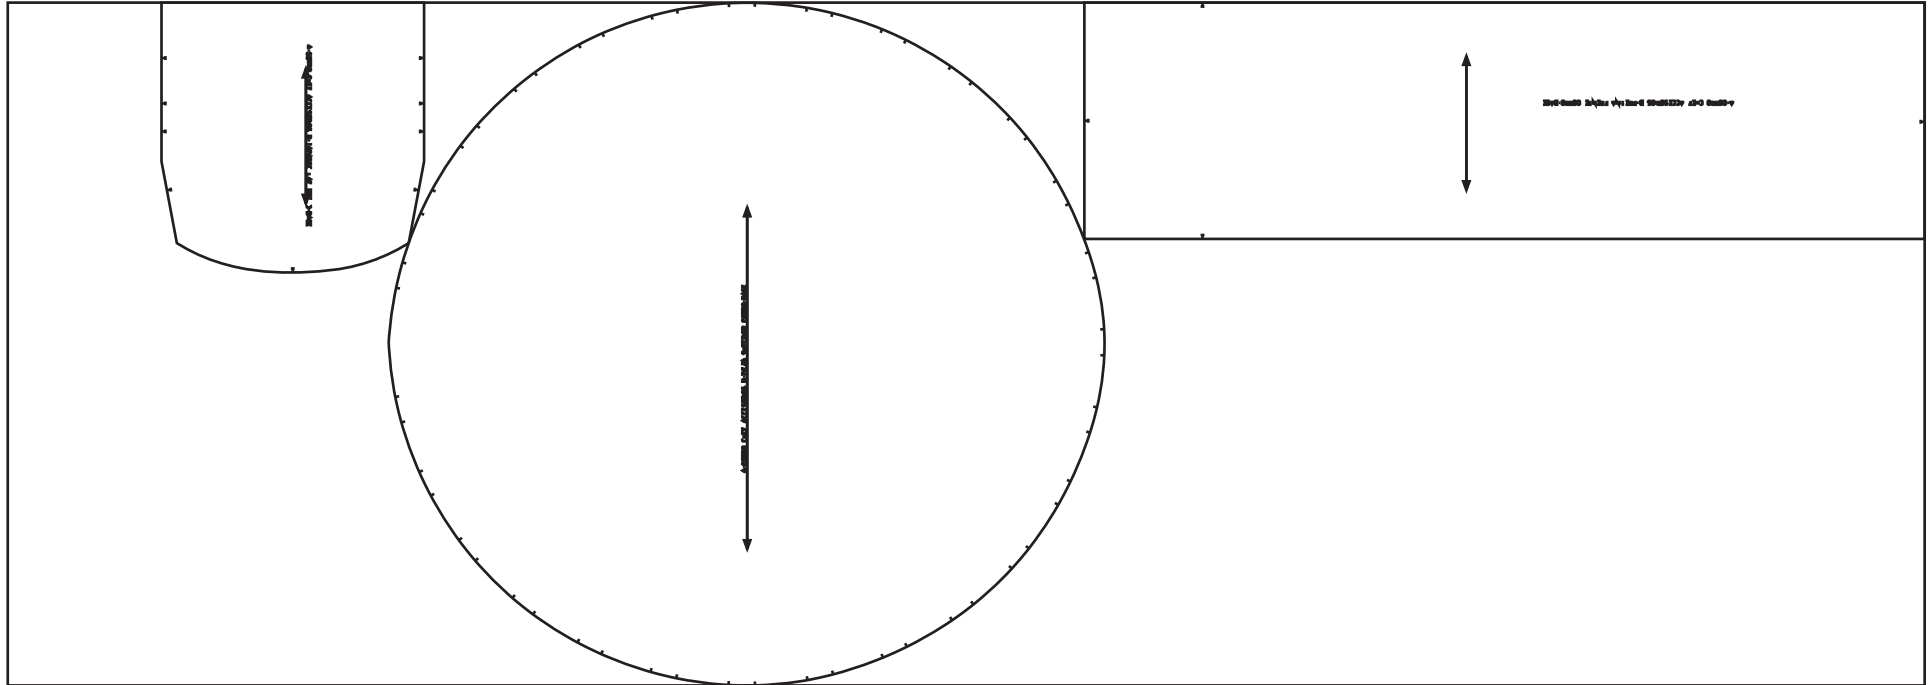

TELA UNIVERSAL 1990 PLANO SEÑALADO UNICO 10 FACTORES DE ESCALA: 100x100x100 PESO 0.000x0.000
PROYECTO: MONTAJE DE ACCESORIOS B ALISTADO: 373 LONGITUD 53.00 CM ANCHO 14.00 CM
MODELO COMO CHEF ACCESORIOS B FACTORES DE ESCALA: 100x100x100 1-304E

HYDROTECH:



TELA HYDROTECH 1990 PLANO SEÑALADO UNICO 10 FACTORES DE ESCALA: 100x100x100 PESO 0.000x0.000
PROYECTO: MONTAJE DE ACCESORIOS B ALISTADO: 171 LONGITUD 28.00 CM ANCHO 14.00 CM
MODELO COMO CHEF ACCESORIOS B FACTORES DE ESCALA: 100x100x100 1-304E

PROCESO DE CONFECCIÓN ACCESORIOS C BORRO CHEF CON TAPABOCAS

1. Cerrar las pinzas marcadas en la pieza superior en total son 27 pinzas.
2. Hacer dobladillo en centro de pieza superior, es decir en donde no hay piquetes.
3. Doblar la pretina por mitad según los piquetes laterales y cerrar los extremos a 1 cm.
4. Cerrar el cruce de la pretina según los piquetes y voltear.
5. Unir la pretina al gorro desde los piquetes dejando libre el dobladillo de la pieza superior.
6. Colocar velcro en pretina para ajuste.

TAPABOCAS:

1. Unir universal y hydrotech derecho contra derecho por parte superior.
2. Voltear y respuntar a $\frac{1}{4}$ con tira twist.
3. Filetear parte inferior.
4. Hacer dobladillo en la parte inferior a 1 cm.
5. Hacer los prenses según los piquetes tener en cuenta que queden planos no embolsados.
6. Planchar los prenses para que queden bien formados.
7. Colocar tancas a los cauchos.
8. Poner el caucho en la parte superior e inferior a ambos lados.
9. Colocar sesgo, esta tira se corta al sesgo de 3.8 de ancho, es decir el folder es de 3.8 para que quede en prenda de 1 cm.
10. Presilla a los cuatro lados y cortar sobrante.
11. Para el botón se puede forrar o de plasta, colocar sobre la medida o al acomodo deseado.