

Consumo:

Telas:

Universal negro: Talla única:8

Universal morado: Talla única:21

Brioni: Talla única:20

Hydrotech: Talla única:21

Entretela no fusionable: Talla única:20

Otros insumos:

Elástico para tapabocas:25 cm

Tancas para tapabocas:2

Botones forrados o de pasta: 2

ACCESORIOS E SOMBRERO BOTONES CON TAPABOCAS

SOMBRERO CLÁSICO
BOTONES CON BOTÓN
EN LADOS PARA
SUJETAR TAPABOCAS



DOBLE TELA
INTERNA: HYDROTECH ANTIBACTERIAL
EXTERNA: TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL

TEXTILES

NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA


JUKAPA SAS

FIRMA

Ubicación de moldes en tela

UNIVERSAL CAFÉ:

TRAZO U

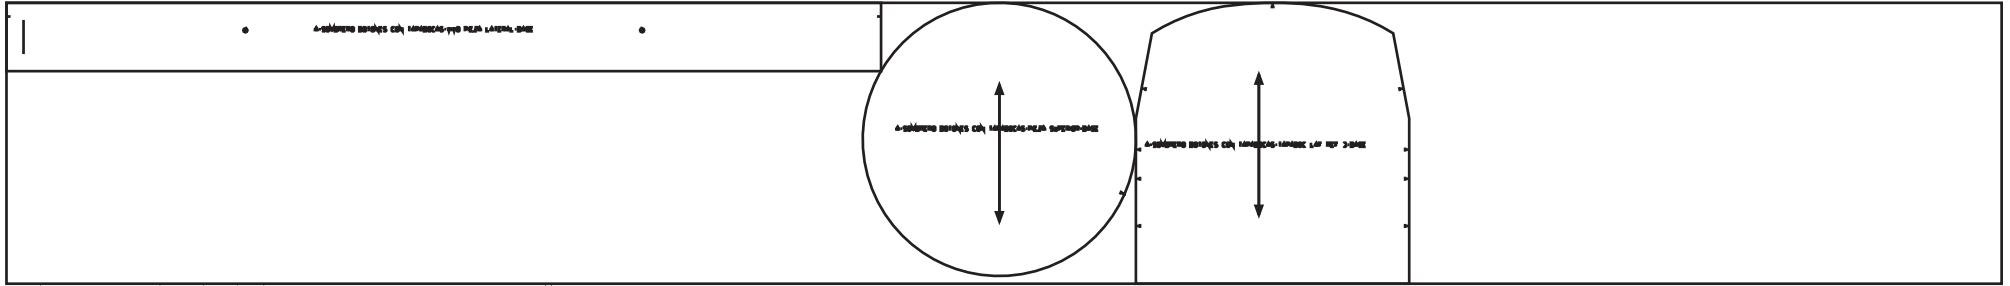

TELA UNIVERSAL CF 190x PLANO SENTIDO ÚNICO NO FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x PESO: 0,000x/M²
PROYECTO=MODULO 2,LAB: ALBATROS 2/3 LONGITUD: 20,55 CM ANCHO: 14,6 CM
MODELO: SOMBRERO BOTONES CON TAPABUCAS FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x I-BASE

UNIVERSAL NEGRO:



TELA UNIVERSAL CF 190x PLANO SENTIDO ÚNICO NO FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x PESO: 0,000x/M²
PROYECTO=MODULO 2,LAB: ALBATROS 2/3 LONGITUD: 20,55 CM ANCHO: 14,6 CM
MODELO: SOMBRERO BOTONES CON TAPABUCAS FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x I-BASE

HYDROTECH:



TELA HYDROTECH 190x PLANO SENTIDO ÚNICO NO FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x PESO: 0,000x/M²
PROYECTO=MODULO 2,LAB: ALBATROS 2/3 LONGITUD: 20,55 CM ANCHO: 14,6 CM
MODELO: SOMBRERO BOTONES CON TAPABUCAS FACTORES DE ESCALA=1,00x=1,00x I-BASE

PROCESO DE CONFECCIÓN ACCESORIOS E SOMBRERO BOTONES

SOMBRERO BOTONES:

1. Unir la pieza lateral sombrero con la pieza vivo lateral a centímetro.
2. Pespuntar a 3/16.
3. Colocar con costura de abrazo la entretela no fusionable a la tira lateral y a la pieza superior de la tela principal.
4. Cerrar a centímetro la pieza lateral y abrir la costura.
5. Unir a la pieza superior la pieza lateral empezando en el piquete y unir con la costura de la pieza lateral y seguir por todo el contorno.
6. Unir a centímetro la pieza lateral del forro y abrir la costura.
7. La pieza central de forro se une a la pieza superior de forro dejando una abertura de 4 para poderla voltear.
8. Picar, voltear tratar de no manipular tanto para no deformar.
9. Vaporizar, respuntar a 3/16 por contorno y cerrar con costura manual el hueco del forro.
10. Para el botón que sostiene el tapabocas se puede un botón forrado o botón plástico según su gusto y pegarlo al sombrero según marcas o al gusto.

TAPABOCAS:

11. Unir universal y hydrotech derecho contra derecho por parte superior.
12. Voltear y respuntar a $\frac{1}{4}$ con tira twist.
13. Filetear parte inferior.
14. Hacer dobladillo en la parte inferior a 1 cm.
15. Hacer los prenses según los piquetes tener en cuenta que queden planos no embolsados.
16. Planchar los prenses para que queden bien formados.
17. Colocar tancas a los cauchos.
18. Poner el caucho en la parte superior e inferior a ambos lados.
19. Colocar sesgo, esta tira se corta al sesgo de 3.8 de ancho, es decir el folder es de 3.8 para que quede en prenda de 1 cm.
20. Presilla a los cuatro lados y cortar sobrante.