

Consumo:

Custer 1:XS:157.1 S: 170 M:178.6 L:187.1
XL:194.5 2XL:199 3XL:206

Universal amarillo: XS:20 S:20 M:20 L:20
XL:20 2XL:20 3XL:20

T-180: XS:104 S:105 M:106.3 L:107.5
XL:109 2XL:110 3XL:111.2

Guata:XS:28 S:28 M:28 L:28 XL:28 2XL:28
3XL:28

Hydrotech: XS:21 S:21 M:21 L:21 XL:21
2XL:21 3XL:21

Otros insumos:

Elástico puños de 3 cm ancho:XS:18.5
S:19 M:19.5 L:20 XL:20.5 2XL:21 3XL:21.5

Caucho cordón cuello:XS:64 S:66 M:68
L:70 XL:72 2XL:74 3XL:76

Cremallera: XS:86 S:87 M:88 L:89 XL:90
2XL:91 3XL:92

Tancas: XS:2 S:2 M:2 L:2 XL:2 2XL:2 3XL:2

Ojaletes cuello: XS:2 S:2 M:2 L:2 XL:2
2XL:2 3XL:2

Velcro de 2.5 de ancho por 2.5 de largo:
XS:4 S:4 M:4 L:4 XL:4 2XL:4 3XL:4

DOCENTE F

DOCENTES F

Base: 22110 TX 200
Stock: 55766
Refer: LEFRAK 1
Color: 193933

NIVEL DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA AAMI PB70

NIVEL 1 Y 2
Manila /TX 200

NIVEL 3
Gorek / Tempestad

* Estas son algunas recomendaciones textiles, para ver más opciones consulta la página 7.

UNI FOR ME TECH+PLUS

Labels in image:
CUELLO ALTO QUE CUBRE NARIZ CON ELÁSTICO PARA MAYOR AJUSTE
CORDÓN PARA AJUSTAR SOBRE LAS OREJAS
DOBLE TELA* INTERNA CON HYDROTECH SOLO EN EL CENTRO BROCHE EXTERNO PARA AJUSTE
SOLAPA CRUZADA CUBRE CREMALLERA CON VELCRO
BOLSILLOS PARCHE
PUÑO ENCAUCHADO
COLA DE PATO
FRENTA
ESPALDA
*DOBLE TELA INTERNA: HYDROTECH EXTERNA: TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL (UNIVERSAL / MICROTEC)

NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS

FIRMA

Ubicación de moldes en tela


Hydrotech:

TRAZO S



Tela Universal AM T180 Plano de moldes de factores de escala=1:100+1:50+1:20+1:10+1:5
Proyecto No. 20.823 Ajuste No. 3/2 1.000x1.200 cm Años: 14-01-01
Modelo para impresión rev 1 Factores de escala=1:100+1:50+1:20+1:10+1:5 1-5

T180:

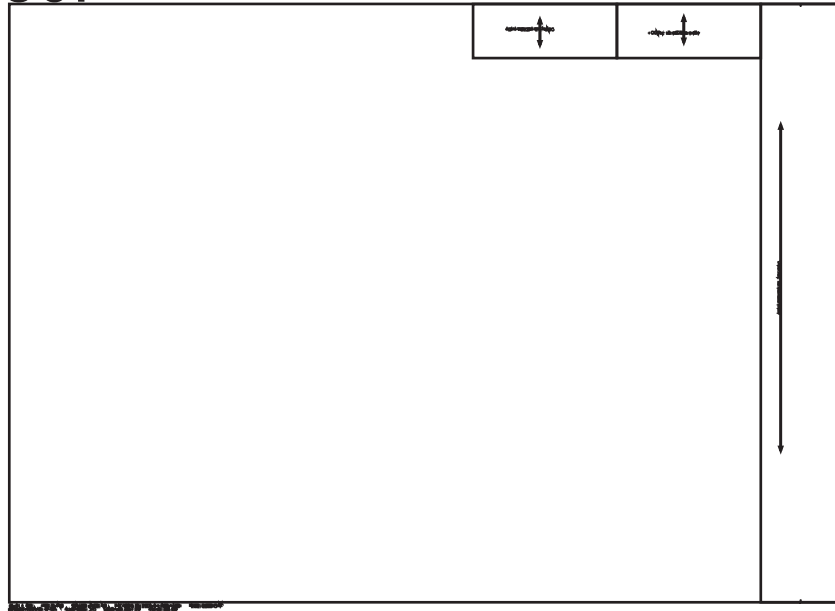

Universal cloro amarillo:



Tela Universal AM T180 Plano de moldes de factores de escala=1:100+1:50+1:20+1:10+1:5
Proyecto No. 20.823 Ajuste No. 3/2 1.000x1.200 cm Años: 14-01-01
Modelo para impresión rev 1 Factores de escala=1:100+1:50+1:20+1:10+1:5 1-5

PROCESO DE CONFECCIÓN DOCENTE F

1. Dobladillar bolsillos por piquete, 2 inferiores 1 superior.
2. Bordado de bolsillo superior.
3. Pegar bolsillos según las marcas.
4. Cerrar espalda en filete hasta los rectángulos de la abertura.
5. Pegar falsos inferiores espalda en abertura y en ruedo.
6. Sentar el falso espalda respunte a nit.
7. Pespuntar aberturas nit guiándose con los piquetes inferiores.
8. Montar hombros y respunte a 3/16.
9. Montar mangas.
10. Cerrar costados.
11. Doblando el sobrante del delantero para voltear y poder hacer el ruedo.
12. Enguatar cuello de custer 1.
13. Montar cuello en bata.
14. Poner ojaletes con el caucho cordón y tancas.
15. Filetear falsos.
16. Colocar el cuello hydrotech en la parte superior del cuello.
17. Poner los falsos alcuello de hydrotech.
18. Unir la parte inferior de los falsos con el inferior del delantero.
19. Montar cremallera.
20. Terminar el ruedo delantero.
21. Pespuntar cremallera dejando libre la parte superior, coser respunte de cuello a 2.!
22. Enguatar la pechera cubre cremallera, voltear y respuntar a 1/4
23. Montar sobre la bata lado izquierdo.
24. Voltear y respuntar a ¼.
25. Montar velcros en pechera.
26. Cerrar puños a centímetro.
27. Entalegar los puños con el elástico de 3 cm de ancho.
28. Montar puño elástico a la manga en filete.